


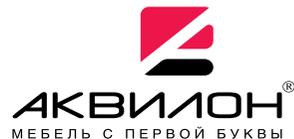

426028, Россия, г. Ижевск,
ул. Пойма, 25, ООО "ГАЛЕОН".
тел. (3412) 50-59-32, 50-69-11
www.akvilon-izh.ru
info@akvilon-izh.ru



Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.





Азалия №9 Комод.

Индекс: A02.01.04

ГАБАРИТЫ:

Ширина - 800мм
Глубина - 552мм
Высота - 815мм

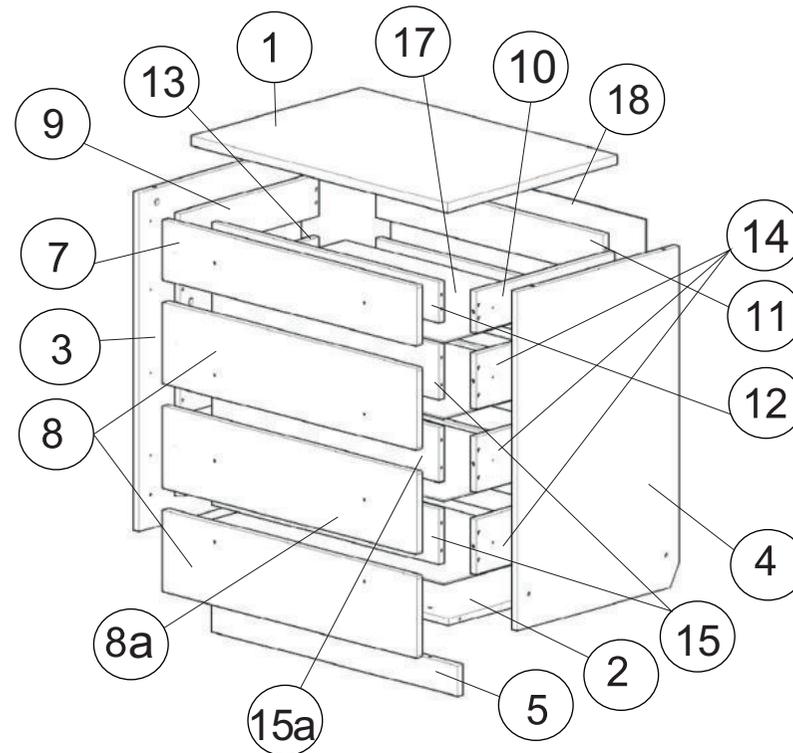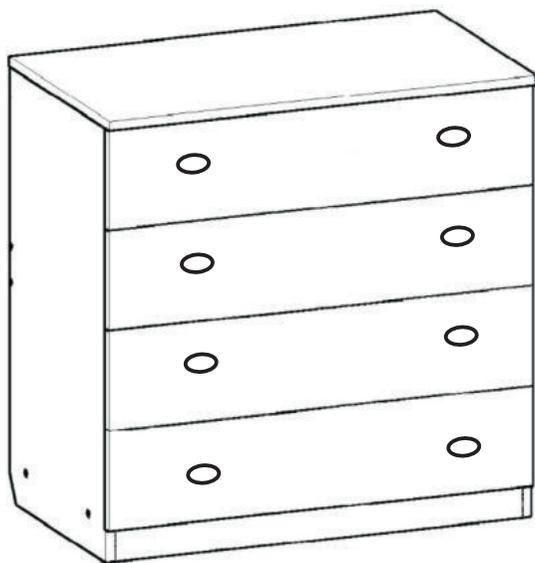

Сборочные элементы

№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Крыша	800x552	1
2	Дно	766x526	1
3,4	Бок левый, правый	788x526	2
5	Цоколь	766x70	1
6	Распорка	766x150	1
7	Фасад верхнего ящика (МДФ)	796x140	1
8	Фасад ящика (МДФ)	796x190	2
8a	Фасад среднего ящика	796x190	1
9,10	Бок верхнего ящика левый, правый	450x96	2
11,12	Зад. стенка, ф. панель верхнего ящика	708x96	2
13,14	Бок ящика левый, правый	450x128	6
15,15a	Ф. панель ящика	708x128	3
16	Задняя стенка ящика	708x128	3
17	Дно ящика (ДВП)	736x446	4
18	Задняя стенка (ДВП)	794x302	2

**Претензии по качеству принимаются при наличии
упаковочных ярлыков!!!**

Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения.


Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

65 Саморез 3.5x16 164 шт.	52 Заглушка конфирмата 8 шт.	73 Подпятник 4 шт.	83 Направляющие 450 мм. 4 компл.	55 Заглушка эксцентрика 8 шт.	67 Шуруп 3x20 16 шт.
54 Дюбель эксцентрика 12 шт.	58 Футорка 5x10. 24 шт.	53 Эксцентрик 12 шт.	87 Ключ 1 шт.	62 Ручка 8 шт.	51 Винт-конфирмат 43 шт.


1

Во избежание потерстостей деталей монтаж фурнитуры производить на любом предохранительном материале

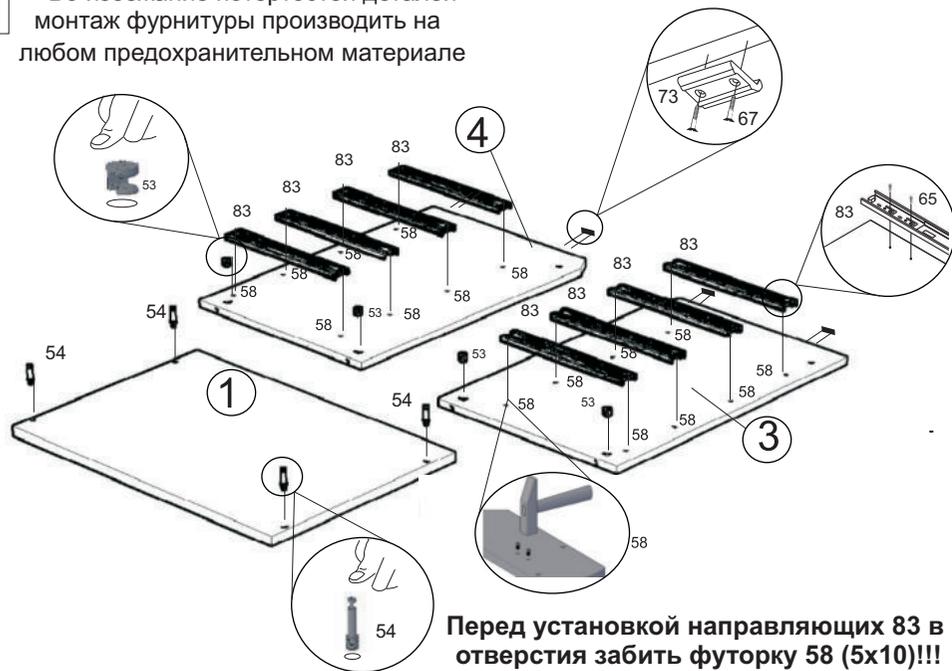


Перед установкой направляющих 83 в отверстия забить футорку 58 (5x10)!!!

2

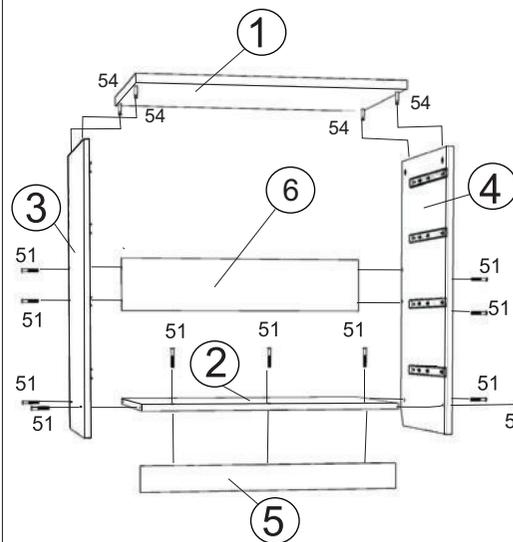

3

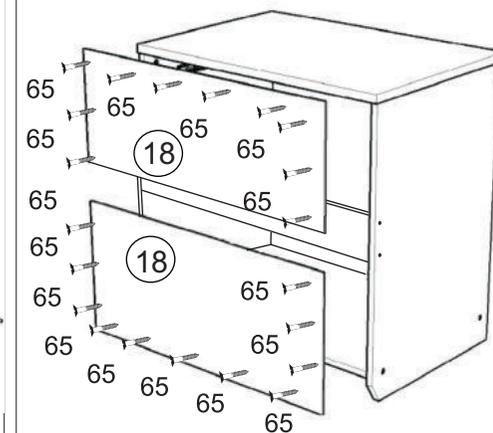


Установка саморезов осуществляется с шагом 150-200 мм.

4

Направляющие устанавливать в соответствие с кернением.

Допускается небольшое несоответствие кернения в связи с разными производителями направляющих.

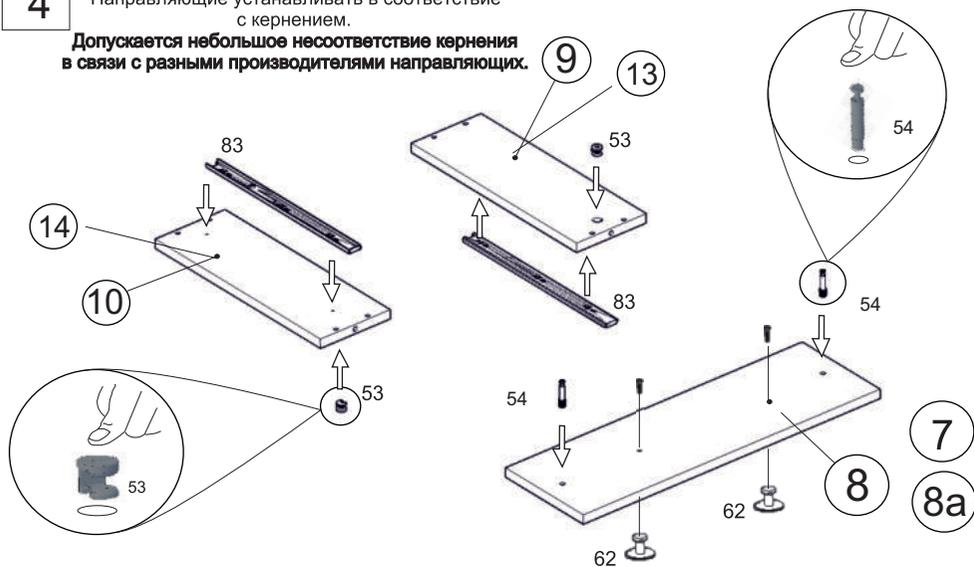


Внимание!

Не применять слишком сильного усилия при установке ручек

Внимание в данном изделии имеется 4 ящика поэтому данный этап сборки производится ещё 3 раза.

5

Внимание в данном изделии имеется 4 ящика поэтому данный этап сборки производится ещё 3 раза.

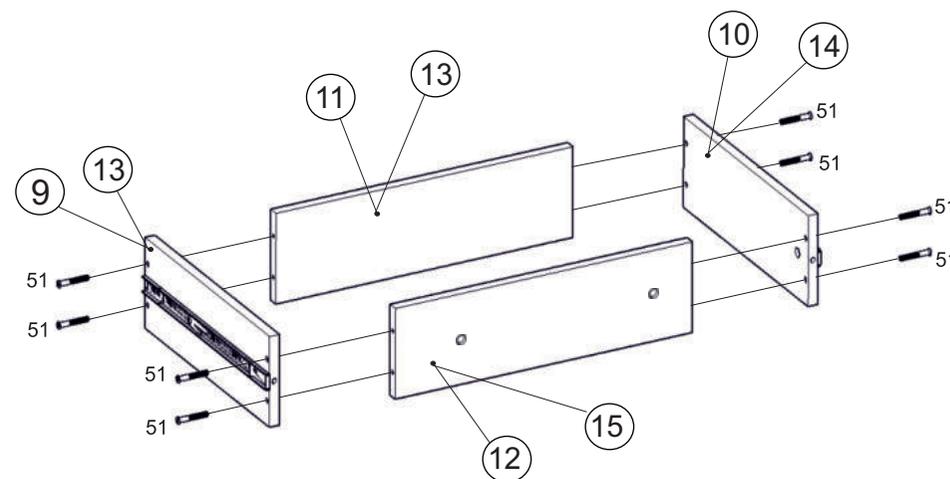


Вплотную к фасаду 8,7. Без зазора!

6

Внимание в данном изделии имеется 4 ящика поэтому данный этап сборки производится ещё 3 раза.

Перед установкой выровнять диагонали корпуса ящика

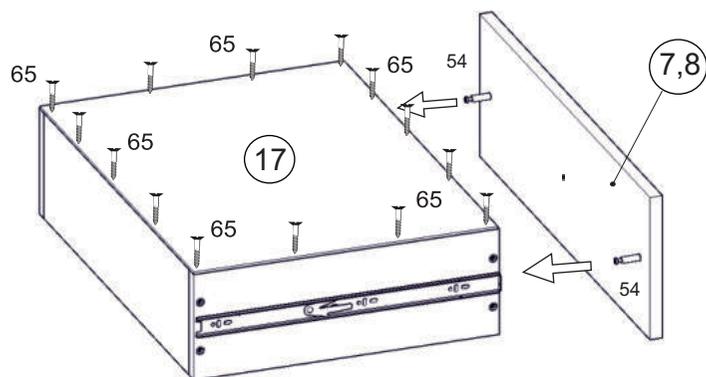

Установка саморезов осуществляется с шагом 150-200 мм.

8

После окончательной сборки установить ящики на направляющие 83. Во всех видимых местах в головку конфирмата 51 установить заглушку конфирмата 52, в эксцентрик 53 установить заглушку эксцентрика 55

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях.

Что необходимо для сборки:

1. Молоток;
2. Отвёртка:

- крестовая (PZ 2).


Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1 , 2 , 3) для более качественного результата сборки.

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью:


- мебель эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении,
- не устанавливать вплотную к отопительным приборам,
- не ставить на поверхность горячие предметы,
- не ставить под прямые солнечные лучи, так как под их воздействием может измениться цвет лицевых поверхностей изделия,
- лицевые поверхности оберегать от механических повреждений, от попадания растворителей, щелочей, кислот и воды. (если такое произошло, незамедлительно протереть мягкой и быстро впитывающей тканью!)
- чистку поверхностей из ЛДСП производить сухой или пропитанной специальным средством мягкой тканью(фланель, сукно, плюш, миткаль и т.п.)
- для чистки стеклянных поверхностей используются специальные средства (предназначенные для стеклянных поверхностей!).
- поверхность из ЛДВП (задняя спинка изделия, дно ящиков) производить только сухой мягкой тканью.
- запрещено использовать в качестве чистящих средств, растворители, соду и средства , содержащие абразивные материалы,
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать!

7

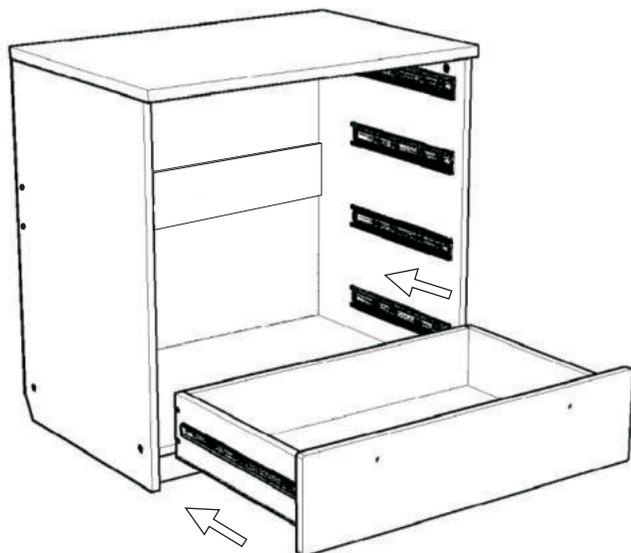


Внимание в данном изделии имеется 4 ящика поэтому данный этап сборки производится ещё 3 раза.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

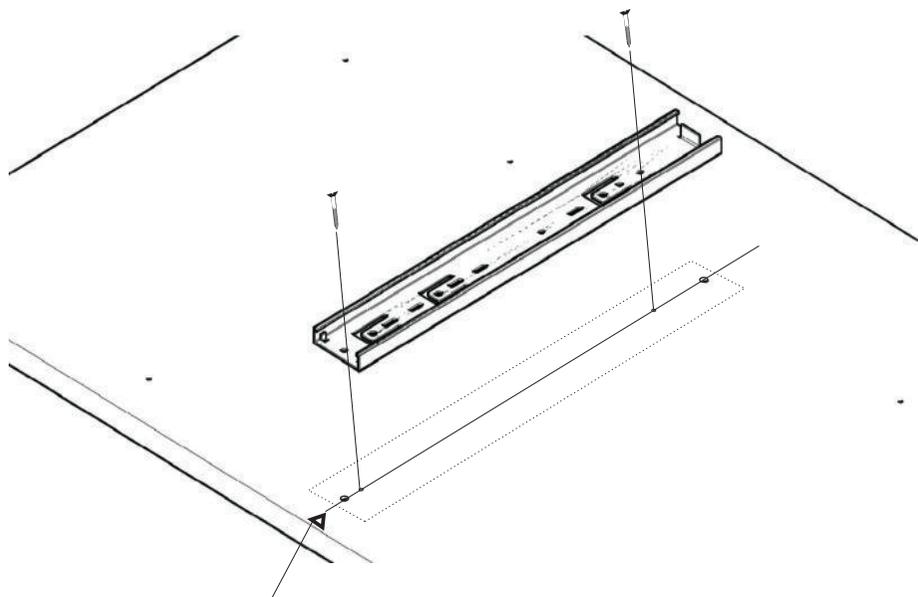

При не совпадении кернения, провести прямую и установить направляющие в соответствие с отверстиями.

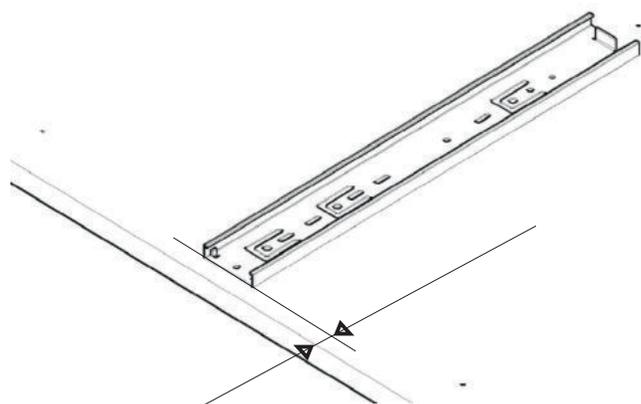

2мм отступ от края