

Инструкция по сборке

Инструмент для сборки:

Шуруповёрт.



Бита с торцевой головкой 10 мм



Бита Н 4.



Бита PH 2.




Канцелярский нож.





Перед началом сборки определитесь какой угол необходим (левый или правый, рис. 1). Рекомендуется осуществлять сборку дивана в составе двух человек, соблюдая следующую последовательность.

рис. 1

Левый угол

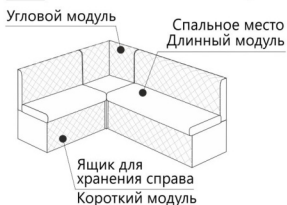


Правый угол

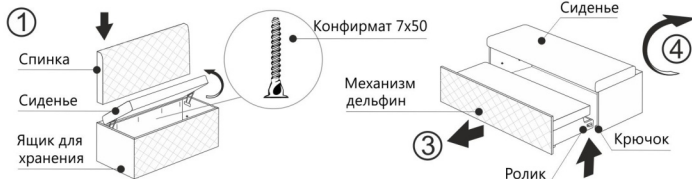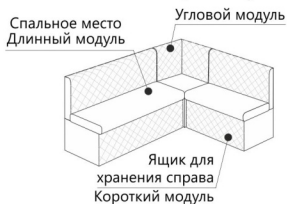

Расположить модули согласно предлагаемой компановке. **ВНИМАНИЕ!** Необходимо убедиться, что угол выбран верно (рис.1), только после этого приступать к соединению модулей между собой.

Шаг 7. Внутри ящика углового боковина найти 4 отверстия под крепление (2 шт. на боковине). С лицевой стороны в этих местах при помощи канцелярского ножа сделать небольшие надрезы на ткани в пределах отверстия. **Шаг 8.** На длинном и коротком модуле надрезы делать только **НА ОДНОЙ** боковине со стороны крепления к угловому модулю. **Шаг 9.** Соединить поочередно между собой модули при помощи 2х болтов 6x45 (рис. 2). Располагать болты 6x45 следует таким образом, чтобы гайки М6 располагались в угловом модуле. **Шаг 10.** Расстегнуть молнию на спинке углового модуля. Выровнять спинки модулей кухонного уголка и закрепить их через спинку углового модуля на 2 самореза 3,5x41/45 с обеих сторон. **Шаг 11.** Приподнять и задвинуть механизм дельфин под сиденье длинного модуля.

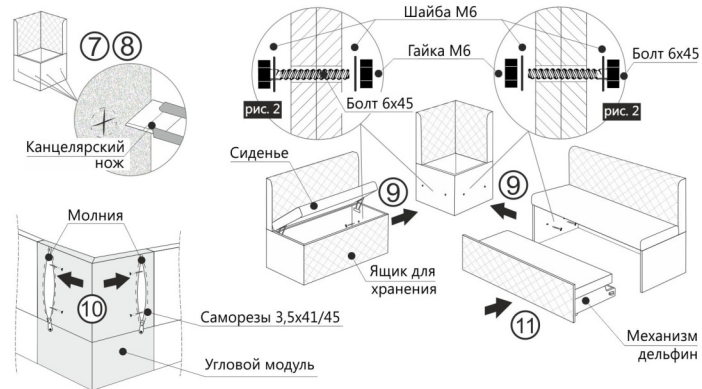

Комплектация фурнитуры

1. Болт 6x45 - 4 шт.
2. Шайба М6 - 8 шт.
3. Саморез 3,5x41/45 - 4 шт.
4. Конфирмат 7x50 - 10 шт.
5. Гайка М6 - 4 шт.
6. Паспорт изделия.