


Инструкция по сборке

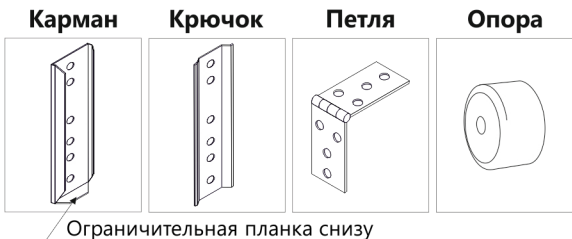


Инструмент для сборки:




Рекомендуется осуществлять сборку дивана в составе двух человек, соблюдая следующую последовательность. Перед началом сборки необходимо достать подушки из бельевого ящика.

Шаг 1. Поставить модуль сиденьем вниз. **Шаг 2.** Убрать транспортировочные опоры с элементов дивана при помощи отвертки. 1) Вставить отвертку под опору. 2) Надавить на отвертку, отсоединив транспортировочную опору. **Шаг 3.** Прикрепить опору (2 шт.) к сиденью при помощи саморезов 3,5x41/45. Крепить опору на место крепления транспортировочной опоры. **Шаг 4.** Прикрепить 4 опоры к дну бельевого ящика при помощи саморезов 3,5x41/45, смещая каждую опору максимально в угол (рис. 1). **Шаг 5.** Перевернуть модуль, поставив на опоры. **Шаг 6.** Приподнять сиденье и потянуть на себя.

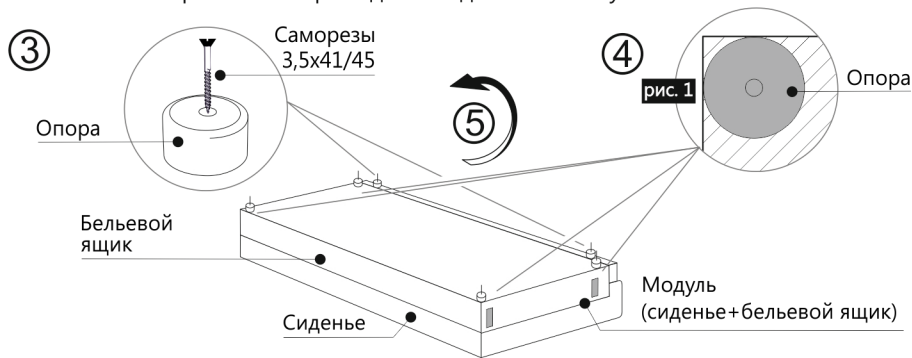


Шаг 7. Уложить спинку дивана на бельевой ящик вплотную к сиденью выровнять края (молния на спинке должна располагаться с внешней стороны снизу). Закрепить спинку на петли при помощи саморезов 3,5x41/45 (4 шт. на каждую петлю) через отверстия. **Шаг 8.** Соединить бельевой ящик поочередно с подлокотниками (левый и правый).

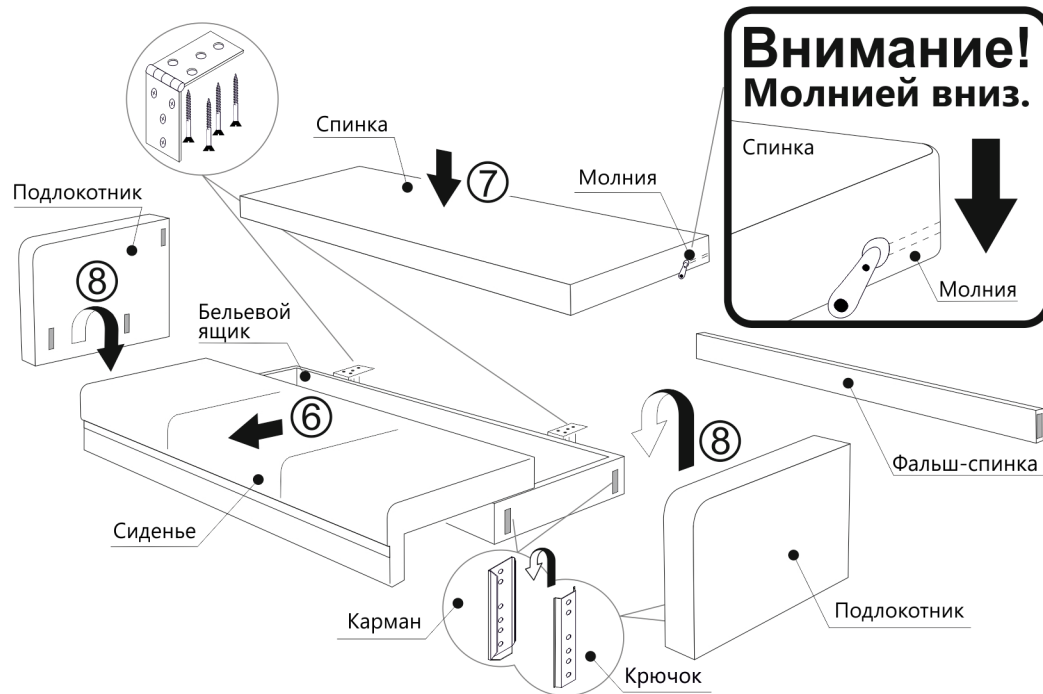

Внимание!
Молнией вниз.

В модели используют крючок для соединения. Необходимо попасть крючком в ответную часть (карман). Важно следить за тем, чтобы крючок полностью сел в карман. **Шаг 9.** Соединить фальш-спинку через крепежи на подлокотниках, равномерно опуская оба края. **Шаг 10.** Взбить и разложить подушки.

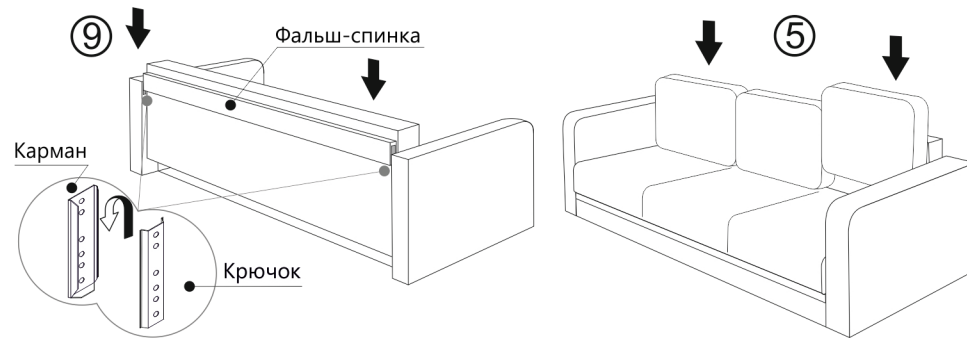

Комплектация фурнитуры

1. Саморез 3,5x41/45 - 14 шт.

2. Опора - 6 шт.

4. Паспорт изделия.