




426028, Россия, г. Ижевск,
ул. Пойма, 25, ООО "ГАЛЕОН".
тел. (3412) 50-59-32, 50-69-11
www.akvilon-izh.ru
info@akvilon-izh.ru

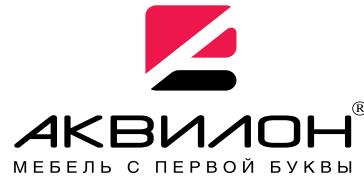

Чарли №3 Шкаф

Индекс: Ч 04.01.30

ГАБАРИТЫ:

Ширина - 800мм
Глубина - 556мм
Высота - 2205мм

**Претензии по качеству принимаются при наличии
упаковочных ярлыков!!!**


Изготовитель оставляет за собой право вносить
незначительные изменения.

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-2014
“Мебель. Общие технические условия.”

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание! Рекомендуем для сборки данного изделия
обратиться к опытному сборщику мебели!


Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

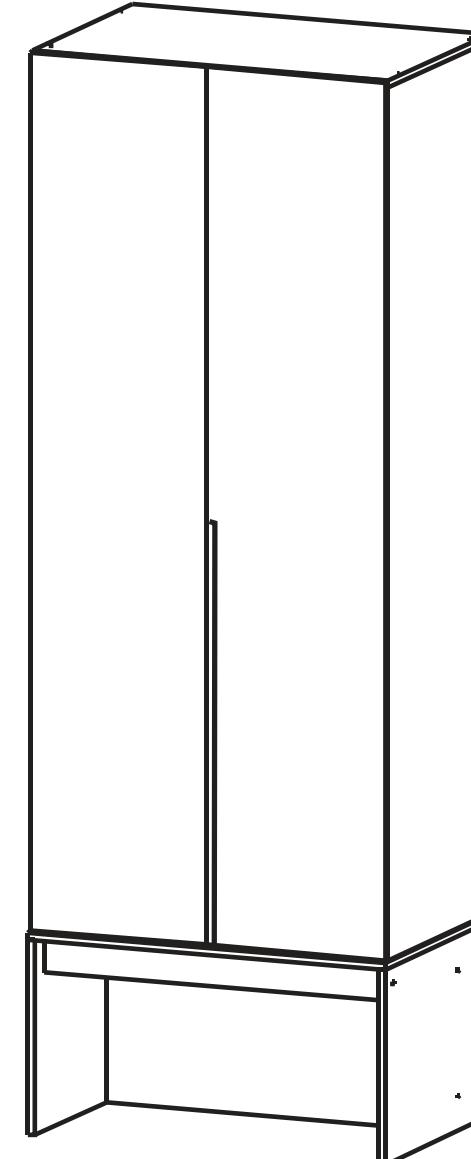

Сборочные элементы

№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Щит горизонтальный	766x530	1
2	Крыша	800x550	1
3	Бок	396x550	2
4	Царга	766x70	1
5	Задняя стенка	396x766	1
6	Царга	766x128	1
7	Крыша	800x530	1
8	Бок левый	1772x530	1
9	Бок правый	1772x530	1
10	Щит	766x530	1
11	Фасад	1784x397	1
12	Фасад	1784x397	1
14	Задняя стенка (ДВП)	849x396	4


Изображение схематичное, носит информативный характер.

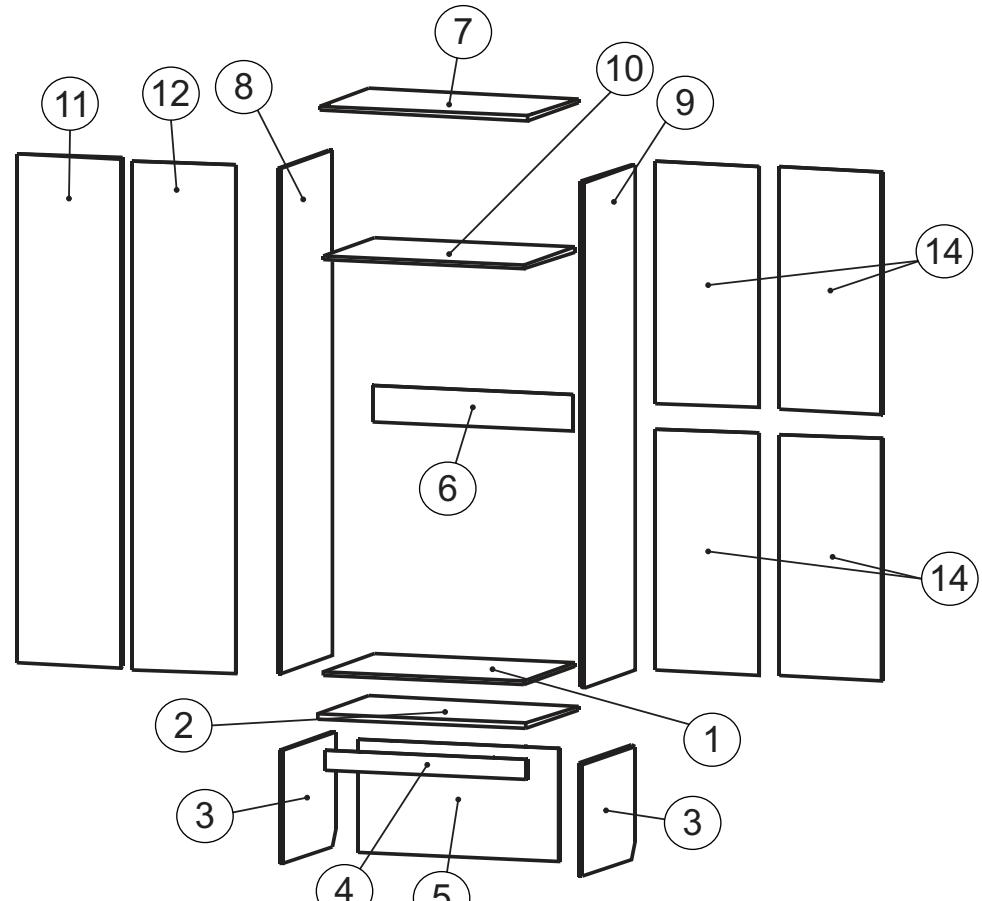


Крепёжная фурнитура:

51. Винт-конфирмат.	52. Заглушка конфирматика.	55. Заглушка эксцентрика.	63. Винт M6x25	59. Ключ.	99. Н-образный профиль
18 шт.	10 шт.	4 шт.	4 шт.	1 шт.	2 шт.
108. Штанга	54. Дюбель эксцентрика.	53. Эксцентрик.	102. Петля накладная.	57. Футорка 5,3x10.	60. Ручка торцевая.
1 шт.	12 шт.	12 шт.	6 шт.	12 шт.	1 шт.
109. Держатель штанги.	69. Саморез 3x20мм.	82. Подпятник.	85. Навес.	77. Дюбель.	73. Саморез 4x30.
2 шт.	12 шт.	6 шт.	2 шт.	2 шт.	4 шт.
74. Саморез 4x40.					
2 шт.					

1

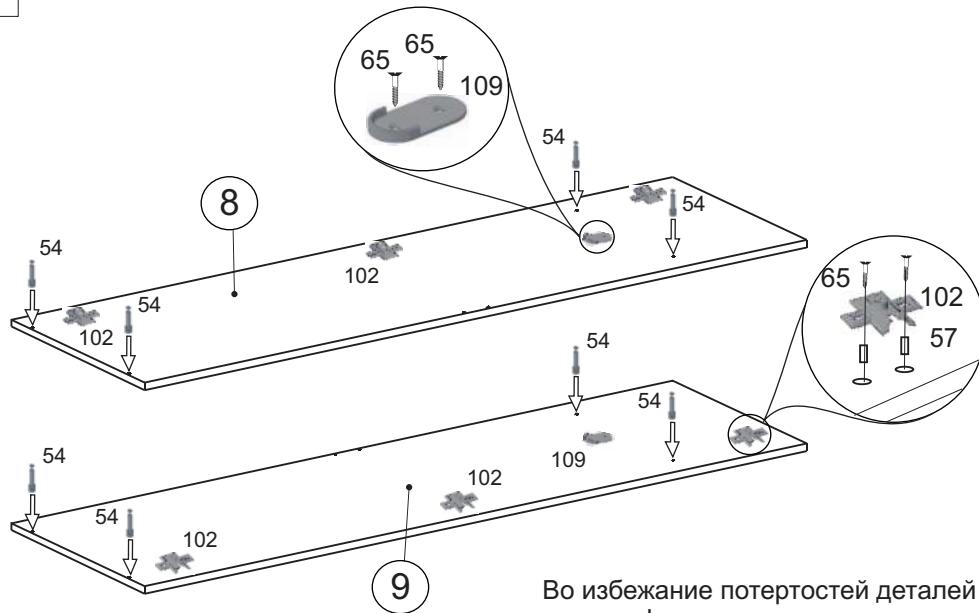


3

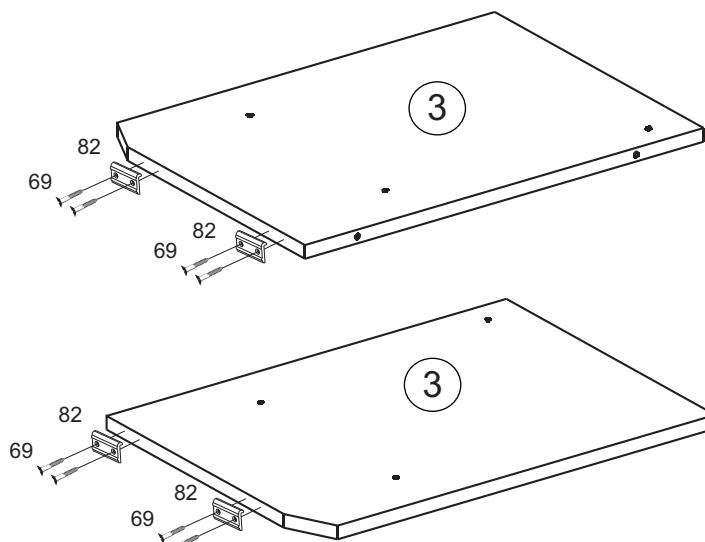


Во избежание потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на любом предохранительном материале

2

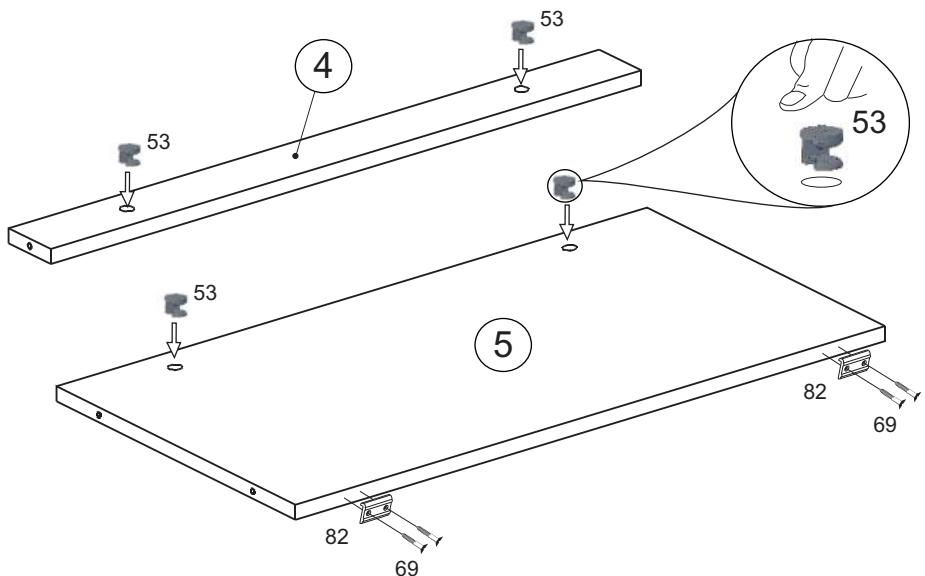


4

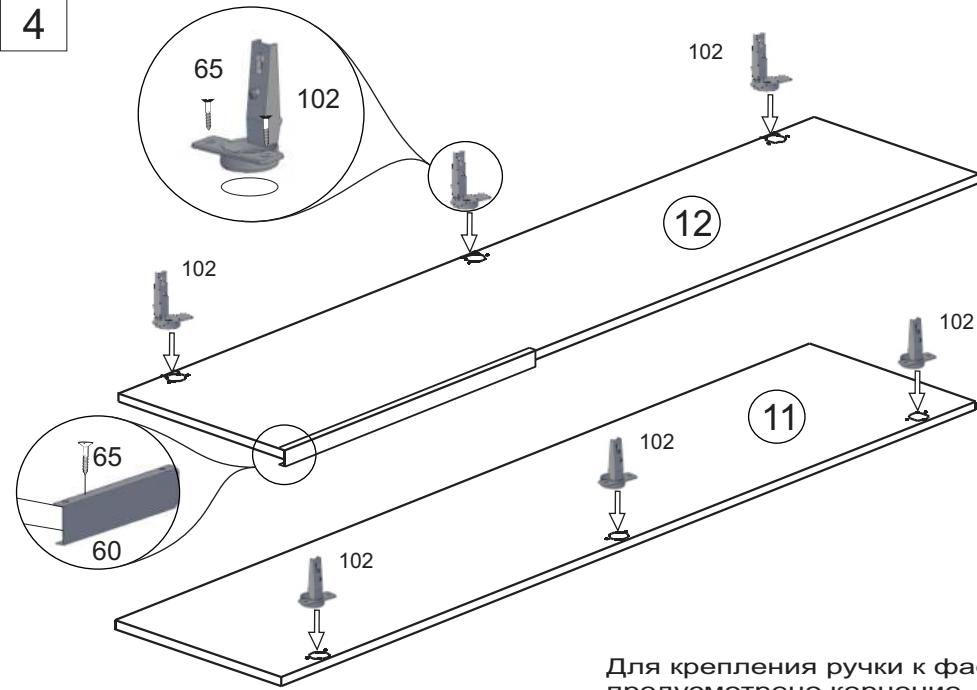


Для крепления ручки к фасаду предусмотрено кернение.

5

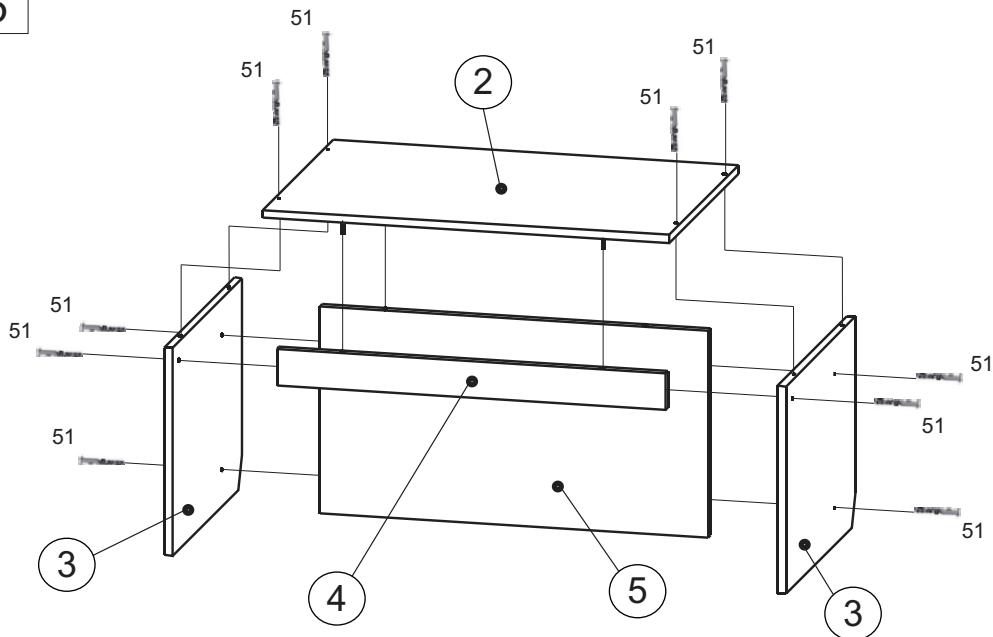


7

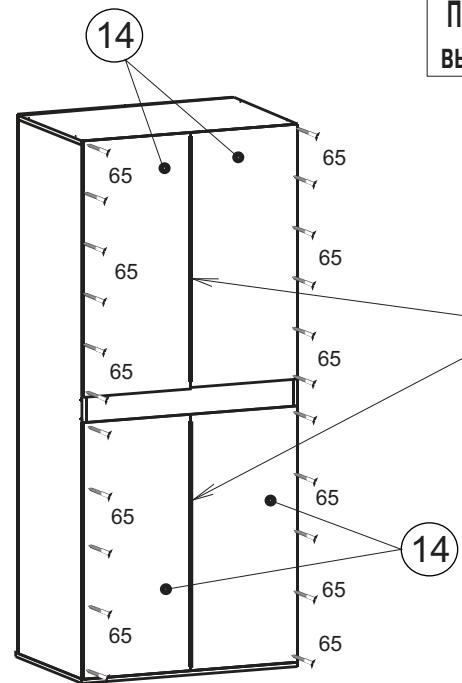


Профиль
Н-образный
(Поз.99):
 $L=814$

Установка саморезов
осуществляется
с шагом 150-200 мм.


6

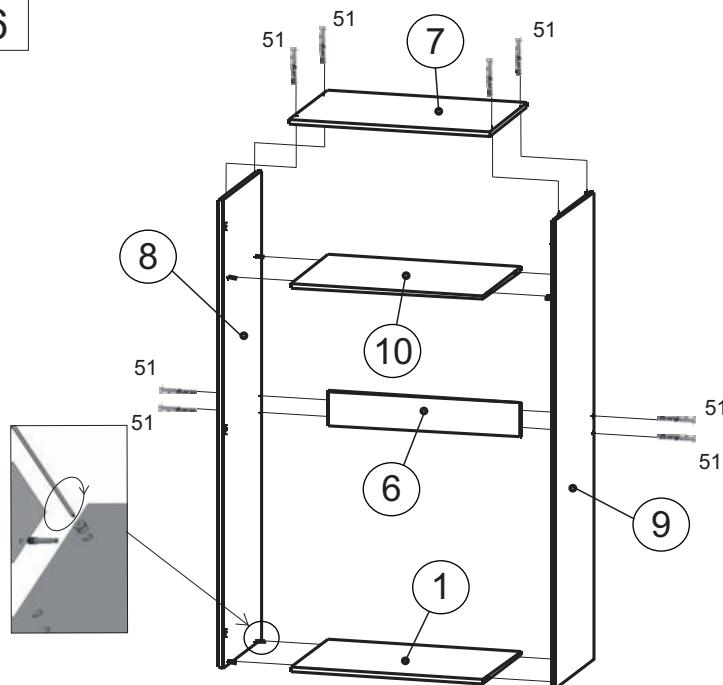


8

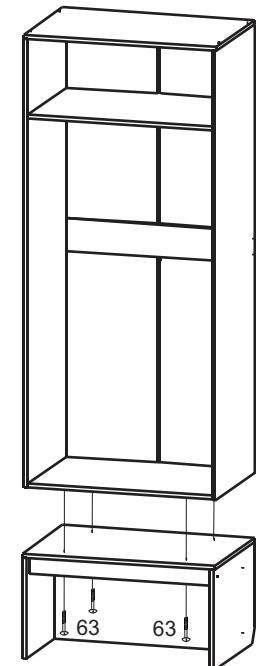

9

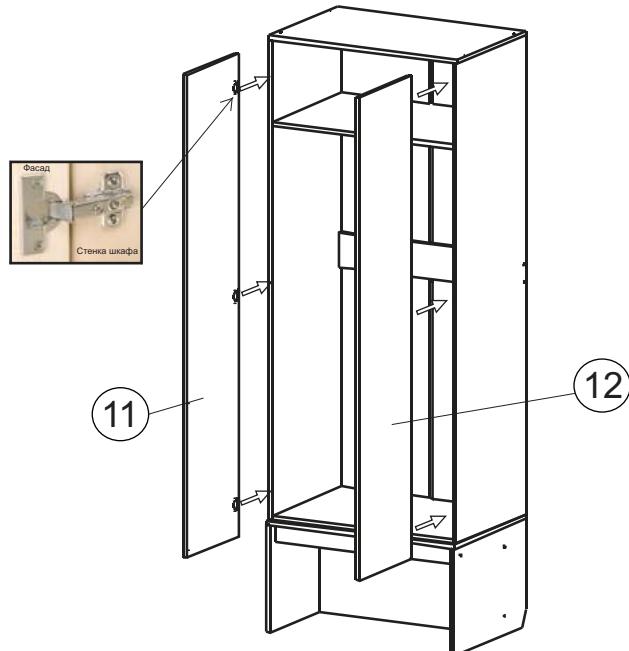

10

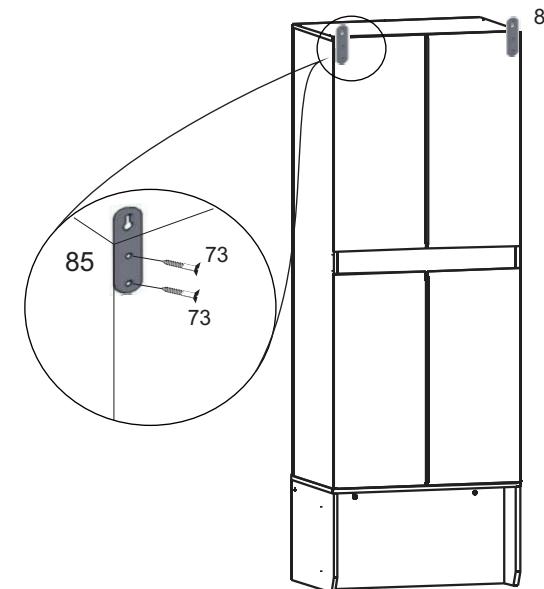
**Внимание!**

Предусмотрено крепление к стене!

85. Навес.	77. Дюбель.
2 шт.	2 шт.
73. Саморез 4x30.	74. Саморез 4x40.
4 шт.	2 шт.


После сборки изделия и установки на место при необходимости отрегулировать фасады.

Регулировка наложения

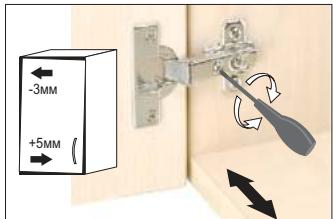


Вращать винт вправо: наложение двери становится меньше(-)
Винт вращать влево: наложение двери становится больше(+)

Регулировка по высоте

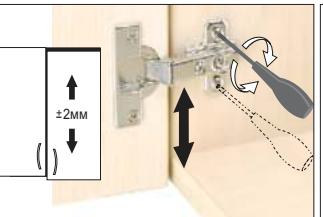


Слегка ослабить крепежные винты ответной планки. Выровнять по высоте позицию двери. Затем крепежные винты снова затянуть.

Регулировка по глубине

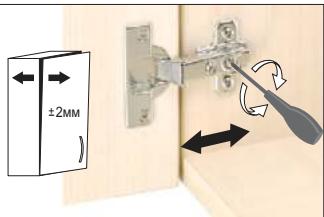

Ослабить крепежный винт и отрегулировать расстояние между дверью и боковой панелью шкафа. Затем снова затянуть крепежный винт.

Установка дюBELя:

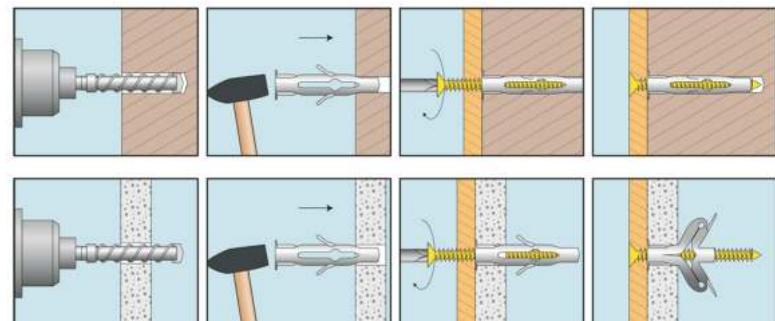

11

Во всех видимых местах в головку конфирматы 51 установить заглушку конфирмата 52, эксцентрика 53 установить заглушку эксцентрика 55. Штангу 108 установить на держатель штанги 109.

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях.

Что необходимо для сборки:

Отвертка крестовая РZ.

Для удобства сборку осуществлять вдвоем.

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1 , 2 , 3 , и т. д.) для более качественного результата сборки.

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью:

- мебель эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении,
- не устанавливать вплотную к отопительным приборам,
- не ставить на поверхность горячие предметы,
- не ставить под прямые солнечные лучи, так как под их воздействием может изменится цвет лицевых поверхностей изделия,
- лицевые поверхности берегать от механических повреждений, от попадания растворителей, щелочей, кислот и воды.(если такое произошло, незамедлительно протереть мягкой и быстро впитывающей тканью!),
- чистку поверхностей из ЛДСП производить сухой или пропитанной специальным средством мягкой тканью(фланель, сукно, плюш, миткаль и т.п.),
- для чистки стеклянных поверхностей используются специальные средства(предназначенные для стеклянных поверхностей!),
- поверхность из ЛДВП (задняя стенка изделия, дно ящиков) производить чистку только сухой мягкой тканью,
- запрещено использовать в качестве чистящих средств, растворители, соду и средства , содержащие абразивные материалы,
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.